



Uflex Trade


CE

89/336/CEE 92/31/CEE 93/68/CEE

marine Instruments

Istruzioni per l'installazione

Indicatore temperatura acqua

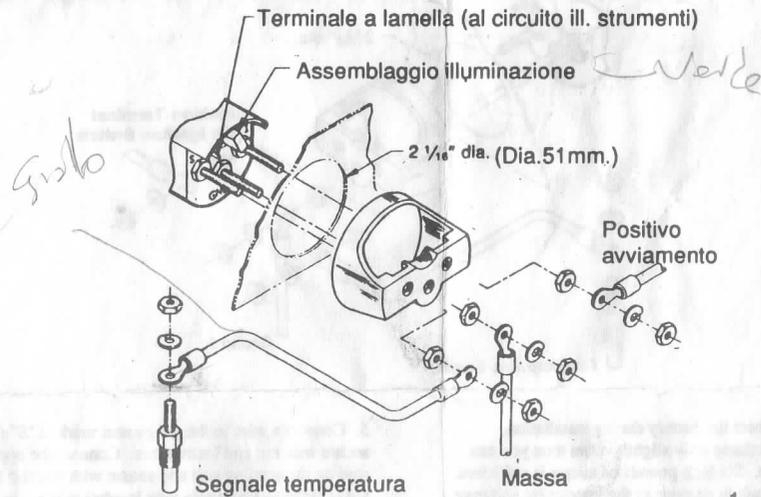

**ATTENZIONE:** Scollegare le batterie durante l'installazione. Stringere i dadi solo leggermente di più di quanto si potrebbe fare a mano, serrando i dadi in modo eccessivo si può danneggiare lo strumento e invalidare la garanzia!

2- I trasmettitori di temperatura acqua sono disponibili con diverse dimensioni di filettatura si raccomanda di **NON** usare raccordi a "T" o adattatori poiché ridurrebbero l'accuratezza del segnale.

3- Assicurarsi di usare cavi elettrici di adeguate dimensioni e isolamento, approvati per uso marino, i terminali devono essere adeguatamente isolati e preferibilmente ad anello, eccetto quello per l'illuminazione che deve essere di tipo a lamella femmina da 1/4.

4- Praticare sul cruscotto un foro da 50 mm. circa e montare lo strumento con la staffa fornita.

5- Collegare il terminale dello strumento marcato con "S" al trasmettitore di temperatura. **ATTENZIONE** Assicurarsi che l'isolamento del cavo non sia vicino a fonti di calore che potrebbero scioglierlo e che il cavo stesso non interferisca con parti meccaniche in movimento.

6- Collegare il terminale dello strumento marcato con "GND" alla messa a terra dell'impianto elettrico di bordo.

7- Collegare il terminale dello strumento marcato con "I" al positivo del circuito a 12 Vdc attivato dall'avviamento.

8- Collegare il terminale a lamella adiacente alla lampadina al positivo "+" del circuito di illuminazione degli strumenti di bordo. Non occorre la messa a terra dell'illuminazione.

9- Ricollegare la batteria e verificare il corretto funzionamento del tutto.



Uflex Trade


CE

89/336/CEE 92/31/CEE 93/68/CEE

marine Instruments

Istruzioni per l'installazione

CONTAORE

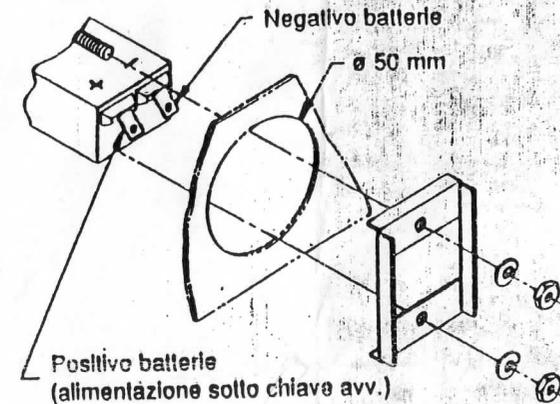

1- **ATTENZIONE:** Scollegare le batterie dall'impianto elettrico di bordo durante le fasi di installazione. Serrare i dadi con una forza leggermente superiore a quella che può essere fatta con le mani (max. 0,68 Nm). Un serraggio troppo forte può causare danni allo strumento e determina la decadenza automatica della garanzia.

2- Assicurarsi di usare un cavo elettrico adeguato all'installazione, e di usare sempre terminali isolati.

3- Praticare un foro di 50 mm di diametro sul cruscotto, e fissare lo strumento con la staffa fornita in dotazione.

4- Collegare il terminale "+" dello strumento al positivo sotto chiave avviamento.

5- Collegare il terminale "-" dello strumento al negativo delle batterie. In sostituzione può essere utilizzato un qualunque punto di massa disponibile a bordo.

6- Ricollegare le batterie e verificare il corretto funzionamento del tutto.

7- **NOTA:** Il contaore, così collegato, funzionerà sempre con la chiave avviamento motori in posizione "ON". Il contaore funziona regolarmente con tensioni variabili tra 8-32 VDC.