


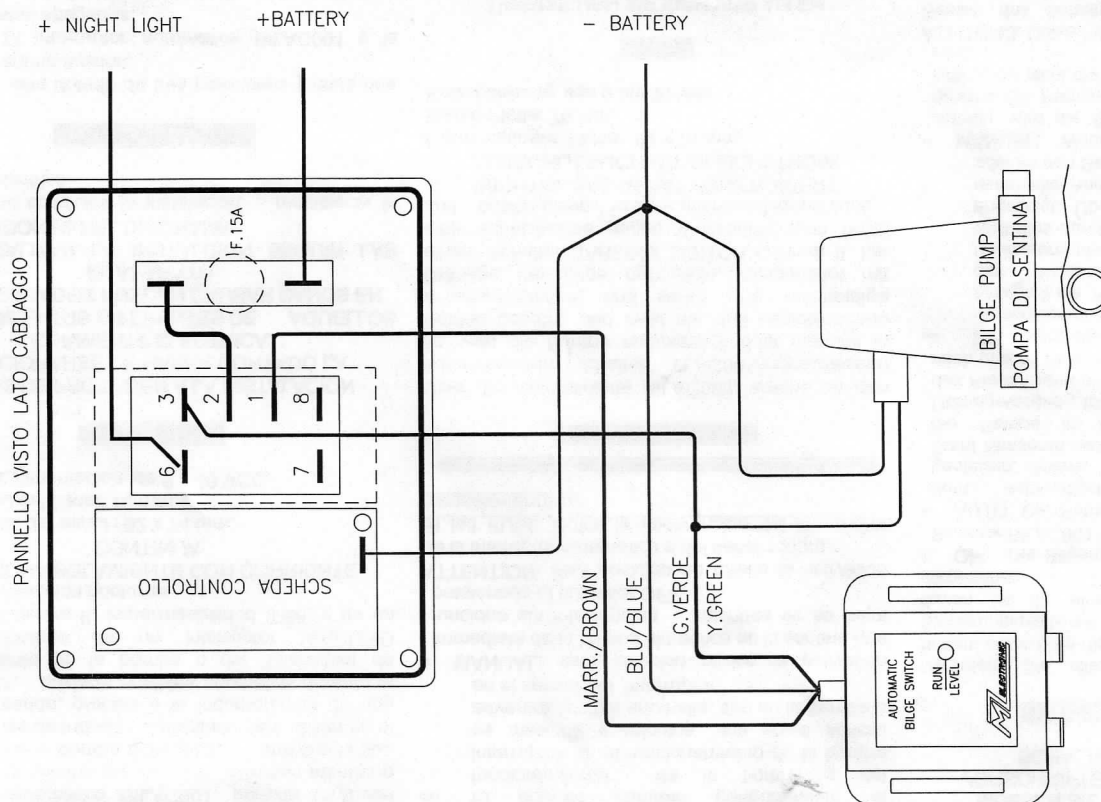

CODICE - CODE
BILAC002

PANNELLO CONTROLLO
PANEL CONTROL
PANNEAU DE CONTROLE
PANEL DE CONTROL
KONTROLLPLATTE



e.mail: info@mzelectronic.com
www.mzelectronic.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il pannello di controllo BILAC002, collegato all'interruttore automatico BILAC001, permette il perfetto drenaggio della sentina grazie all'attivazione automatica o manuale della pompa.

Dotato di interruttore CARLING SWITCH Contura II, impermeabile IP56, completo di led per l'illuminazione notturna.

IL SUO UTILIZZO E' ESCLUSIVAMENTE IN CORRENTE CONTINUA!!

Dimensioni: 92 x 74 mm.

Profondità pannello: 70 mm.

Tensione di alimentazione: da 9 a 30 VCC

COLLEGAMENTO ELETTRICO

PRIMA DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI ASSICURARSI DI AVER TOLTO LA TENSIONE.

COLLEGAMENTI DIVERSI DA QUELLI RIPORTATI POSSONO DANNEGGIARE IN MODO IRREPARABILE L'APPARECCHIO.

PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO FARE RIFERIMENTO A QUANTO RIPORTATO NELLO SCHEMA ELETTRICO ALLEGATO.

Dopo le operazioni di collegamento, ridare tensione all'impianto.

FUNZIONAMENTO

Il pannello di comando è dotato di tre posizioni ad ognuna delle quali è abbinata una particolare funzione.

* **OFF:** la pompa di sentina e l'interruttore BILAC001 sono spenti.

* **AUTO:** l'attivazione della pompa di sentina è regolata dall'interruttore automatico BILAC001: quando il livello dell'acqua raggiunge i sensori INOX dell'interruttore, la pompa effettua il drenaggio della sentina, finché l'acqua scende al di sotto del livello di soglia, e poi si spegne dopo qualche secondo. Il pannello di comando controlla il perfetto svolgimento di queste operazioni.

⇒ Se il funzionamento ininterrotto della pompa di sentina si protrae per più di 4 minuti, un allarme sonoro e visivo invita a controllare eventuali anomalie sia nella pompa che nei sensori dell'interruttore BILAC001.

* **MANUALE:** la scelta di questa posizione implica l'attivazione immediata della pompa di sentina che opera senza sosta finché il tasto viene riposizionato sulla posizione OFF.

ATTENZIONE: questa posizione esclude il funzionamento dell'interruttore automatico di sentina e dell'allarme sonoro di anomalie.

Il led FUSE indica l'intervento dell'interruttore magnetotermico.

